

ANLEITUNG FILTERWECHSEL


AL_Filterwechsel_AC_V21.01

BAUREIHE: AIR CONTROL

Nur ein sauberes Lüftungsgerät ist ein Garant für eine hygienische Frischluftversorgung. Je nach Einsatzgebiet, kann ein Filterwechsel alle 6-8 Monate erforderlich sein. Eine Prüfung des Filters auf eventuelle Verunreinigung sollte daher regelmäßig erfolgen. Unabhängig vom Verschmutzungsgrad sind die Filter aus hygienischen Gründen mindestens ein Mal pro Jahr auszutauschen.



1. BLENDENDECKEL ENTFERNEN

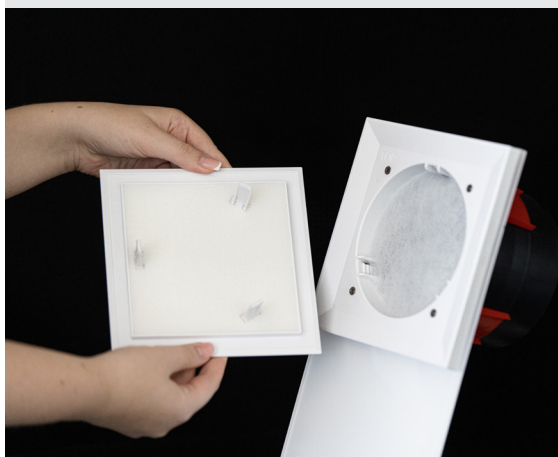

Frontdeckel am Gerät abnehmen; Deckel durch leichtes Anziehen aushaken.

2. ALTEN FILTER HERAUSNEHMEN



Der Filter sitzt ohne spezifische Halterung im Lüfter, diesen entnehmen und entsorgen.

3. NEUEN FILTER EINSETZEN



Neuen Filter in den Lüfter einsetzen und ausrichten.

4. BLENDENDECKEL ANBRINGEN



Frontdeckel wieder auflegen und bis zum Einrasten leicht andrücken.

Ventomaxx GmbH

Roider-Jackl-Straße 5
D-84036 Landshut

+49 (0) 871 - 953406 - 0
+49 (0) 871 - 953406 - 29

info@ventomaxx.de
www.ventomaxx.de