


VERARBEITUNGSHINWEISE

VX-1K Schalldämmschaum



1K Schalldämmschaum weist im Vergleich zu 2K Schalldämmschaum eine deutlich höhere Expansionskraft auf! Öffnungen dürfen daher nicht überfüllt werden, um Verformungen von Bauteilen zu vermeiden. Andernfalls können die Passgenauigkeit und Montage weiterer Komponenten, z. B. Blende, beeinträchtigt werden.

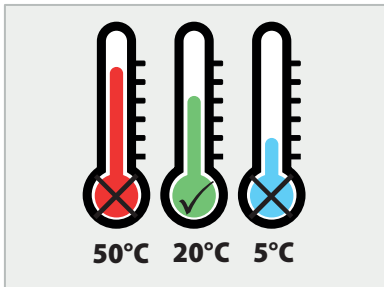


Die ideale Verarbeitungstemperatur beträgt ca. 20 °C.

Zu kalte Schaumdosen können vorsichtig in handwarmem Wasser erwärmt werden.




Die Schaumdose darf nicht über 50° C erhitzt werden, da Berstgefahr besteht!

Zu warme Schaumdosen (z. B. nach Lagerung in einem Fahrzeug bei hohen Außentemperaturen) können in kaltem Wasser abgekühlt werden. Die Schaumdose dabei nicht schütteln!

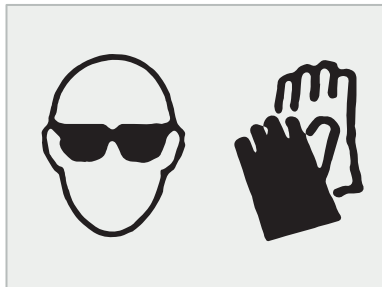


Tragen Sie bei der Verarbeitung des PU-Schaums stets geeignete Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.

Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie dem produktspezifischen Sicherheitsdatenblatt.

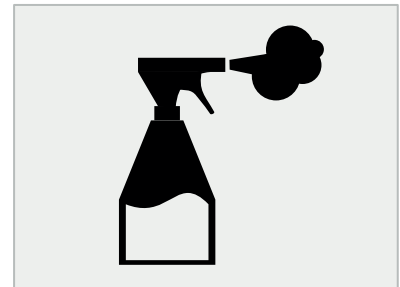


Frische Schaumreste sind unverzüglich mit einem geeigneten PU-Schaumreiniger zu entfernen.

Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch oder mit einem geeigneten PU-Schaumentferner beseitigt werden.

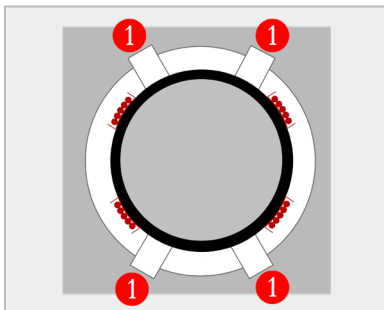


Reinigen Sie den Untergrund gründlich von Staub, Fett und losen Bestandteilen.


Richten Sie das Rohr mittig in der Wandöffnung aus und fixieren Sie es mit Montagekeilen.

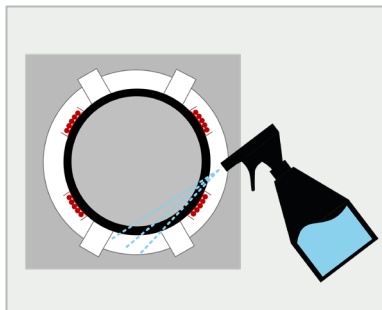

Befeuchten Sie den Ringspalt vor dem Ausschäumen leicht mit Wasser, um eine optimale Aushärtung des Schaums zu unterstützen.

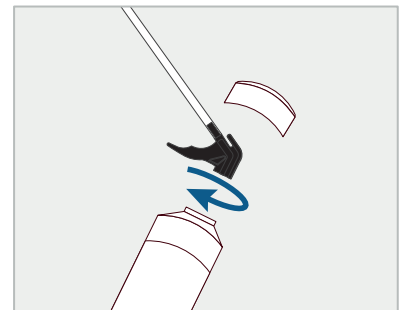


Schrauben Sie den mitgelieferten Adapter auf das Ventil der Schaumdose, bis er festsitzt. Achten Sie darauf, das Ventil währenddessen nicht zu betätigen.

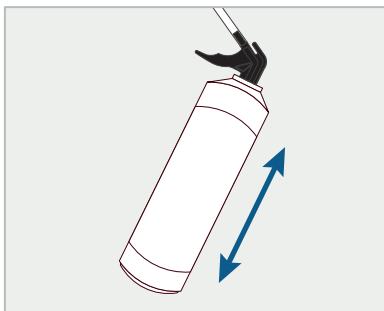


Schütteln Sie die Schaumdose vor dem Gebrauch kräftig (ca. 30 Mal), damit sich der Doseninhalt gleichmäßig vermischt.

Wiederholen Sie den Vorgang nach längeren Arbeitsunterbrechungen.

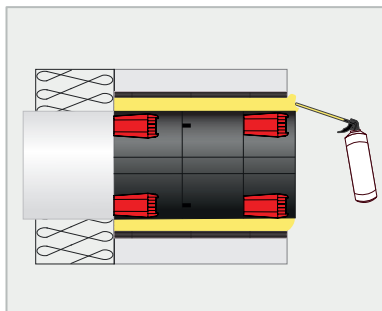

Bringen Sie den Schaum gleichmäßig und hohlraumfrei in den Ringspalt ein. Achten Sie darauf, den Ringspalt nicht zu überfüllen, siehe Hinweis über Expansionskraft oben! Größere Fugen sind bei Bedarf in mehreren Arbeitsgängen auszuschäumen.

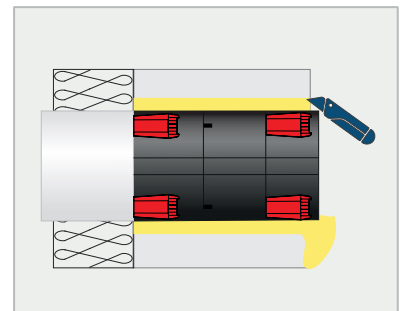

Nach ca. 110 Minuten kann der überstehende Schaum bündig abgeschnitten werden. Warten Sie mit der weiteren Bearbeitung, bis der Schaum vollständig ausgehärtet ist (ca. 12 Stunden). Anschließend erfolgt die weitere Montage gemäß der Montageanleitung des jeweiligen Lüfters.